



DE Montageanleitung Waldsofa Forst Swing WPC

1) Inhaltverzeichnis


Inhalt	Seite
Wichtiger Hinweis	1
Schutz von Lärchenholz	2
Stückliste Waldsofa Forst Swing	3
Notwendige Hilfsmittel	4
Montage	5-8

Hinweis für WPC Latten

Aufgrund der Materialbeschaffenheit ist es zwingend notwendig Latten aus WPC vorzubohren, da die Schraube sonst keinen Halt bekommt.



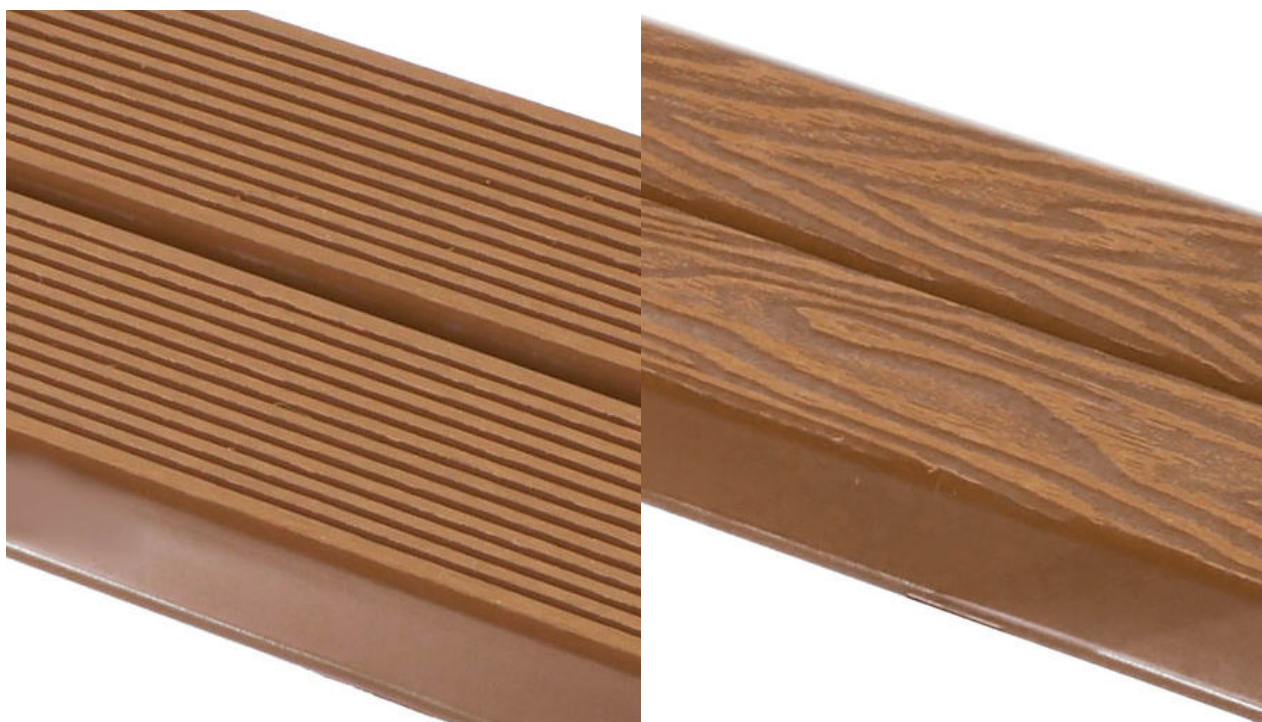


Die WPC Leisten sind beidseitig einsetzbar. Welche Seite genutzt wird, kann nach persönlichen Präferenzen entschieden werden. Die Wahl der Oberfläche hat keinen Einfluss auf die Montage, diese erfolgt bei beiden Varianten gleich.



2) Stückliste Waldsofa Forst Swing

#	Bezeichnung	Techn. Info		Abbildung
1.	Fuß		1	
2.	Fußabdeckung		1	
3.	Mittelstrebe		1	
4.	Sitenteil		2	
5.	Querstrebe		2	
6.	Klemmhebel		1	
7.	Holzlatte		26	
8.	Montagehilfe		2	
9.	Spanplattenschrauben A2	4,5x20 mm	104	
10.	Zylinderschraube	8x20 mm	4	
11.	Unterlegscheibe	8 mm	4	
12.	Zylinderschraube	10x30 mm	4	
13.	Sicherungsmutter		4	
14.	Unterlegscheibe	10 mm	8	
15.	Sechskantschraube	20x80 mm	1	

2) Stückliste Waldsofa Forst Swing

#	Bezeichnung	Techn. Info		Abbildung
16.	Bohrer	3 mm	1	
17.	Tiefenanschlagring		1	
18.	Innensechskant Schlüssel	2,5 mm	1	

3) Notwendige Hilfsmittel

Hilfsmittel zur Montage des Waldsofas:

- Akku-Schrauber mit Torx Bit T20
- Schraubendreher (Torx 20)
- Bandmaß/Gliedermaßstab
- Hammer
- Schlagholz
- Schraubenschlüssel SW 17 mm

Das Befestigungsmaterial für die Verschraubung des Waldsofas am Boden liegt nicht bei.


Bitte prüfe in regelmäßigen Abständen alle sich an dem Waldsofa befindlichen Schraubverbindungen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, wird keine Haftung übernommen.

4) Montage

Schritt 1


Beginne damit die Fußabdeckung (Pos. 2) auf den Fuß (Pos.1) zu stecken. Im Anschluss wird die Mittelstrebe (Pos. 3) mithilfe der Sechskantschraube (Pos. 15) auf dem Fuß befestigt.

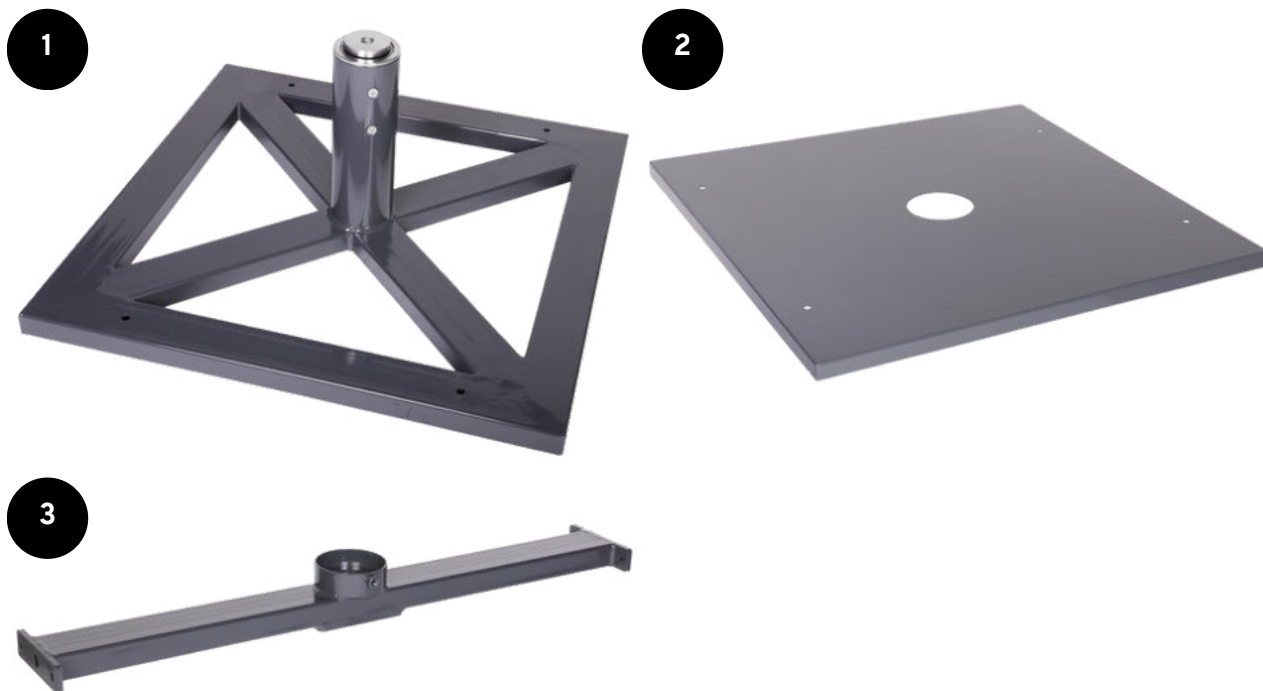

Schritt 2

Im nächsten Schritt werden die Seitenteile (Pos. 4) mit der Mittelstrebe verschraubt. Verwende dafür die Zylinderschraube (Pos. 12), die Sicherungsmutter (Pos. 13) und jeweils 2 Unterlegscheiben (Pos. 14). Ziehe die Schrauben allerdings noch nicht fest.

Im nächsten Schritt werden die Querstreben (Pos. 5) eingesetzt. Verschraube diese mit der Zylinderschraube (Pos. 10) und einer Unterlegscheibe (Pos. 10). Wenn alles verbunden ist, ziehe alle Schraubverbindungen fest.

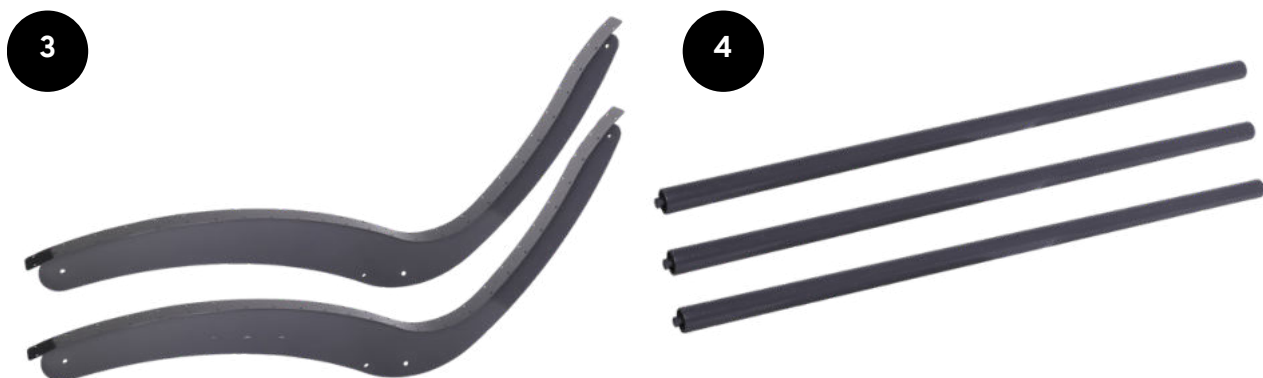


4) Montage

Schritt 3

Jetzt wird der Bohrer vorbereitet. Stecke dafür den Tiefenanschlagring auf den Bohrer. Richte diesen so aus, dass der Bohrer 2 cm heraussteht und ziehe den Anschlagring mit dem Innensechskant fest.

(Tipp: Stecke den Bohrer bis zum Anschlag in den Akkuschauber, sodass der Anschlagring beim Bohren nicht verrutschen kann.)

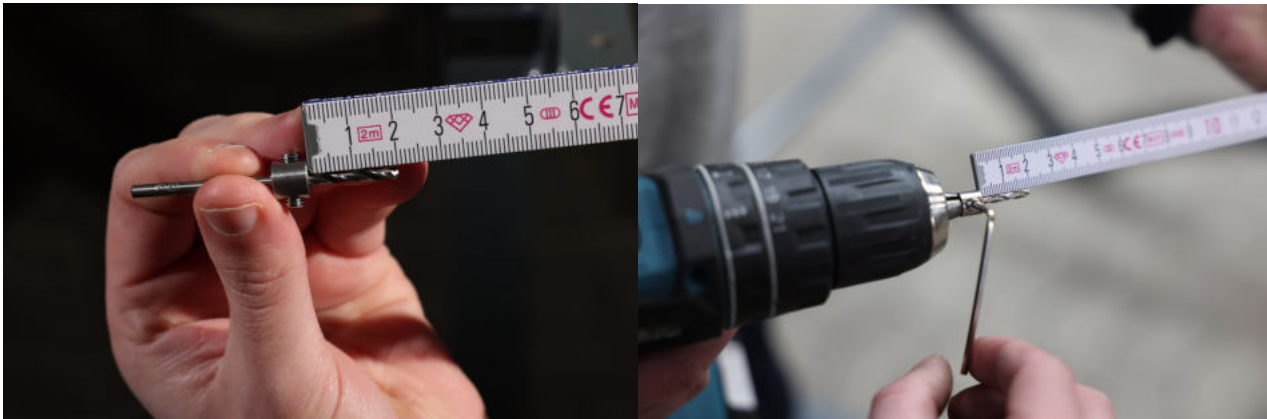

Schritt 3

Nun wird die exakte Position der ersten Holzlatte (Kopfteil) errechnet.

Formel:

Gesamtlänge Holzlatte - Außenlänge Gestell = Holzüberstand Gesamt
Holzüberstand Gesamt : 2 = Holzüberstand je Seite

Positioniere die erste Latte bündig am oberen Rand des Gestells.
(Tipp: Befestige die oberste Latte mit einer Schraubzwinde, um diese in Position zu halten. Um die Latten nicht zu beschädigen, sollte eine Schraubzwinde mit Gummibeschichtung oder z.B. eine Pappe als Zwischenstück verwendet werden.)



4) Montage

Schritt 4

Bohre nun die Latten von hinten durch die vorgegebenen Löcher des Gestells vor. Der zuvor angebrachte Anschlagring sorgt dafür, dass nicht zu weit vorgebohrt werden kann.



Schritt 5


Im nächsten Schritt wird die Latte mit dem Gestell verschraubt. Verwende hierfür die Schraube (Pos. 9). Verschraube die Latte von hinten mit dem Gestell. Gehe so bei allen vier Löchern vor.



4) Montage

Schritt 6

Ist die erste Latte montiert, werden nun die weiteren Latten angebracht. Um den Abstand zwischen den Latten richtig zu bestimmen, nutze die Montagehilfe (Pos. 8). Stecke diese zwischen die Latten, um die richtige Position zu finden.

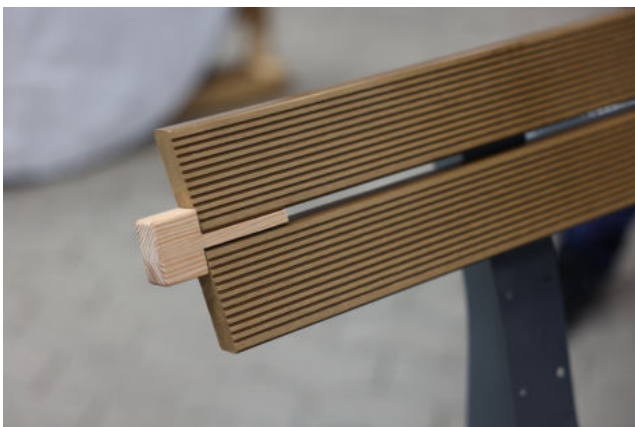

Schritt 7

Auch die weiteren Latten werden wie zuvor beschrieben befestigt. Bohre diese zunächst vor und verschraube sie anschließend.



4) Montage

Schritt 8

Bist du bei ca. der Hälfte der Latten anbekommen, stelle das Waldsofa auf die Rückseite, um die restlichen Latten einfacher montieren zu können. Baust du das Waldsofa auf einem festen Untergrund, solltest du z. B. eine Pappe oder ähnliches unter das Gestell des Waldsofas legen, damit das Gestell nicht beschädigt wird.



Viel Spaß mit deinem Waldsofa!

Dein Team von SCALANT

**SCALANT eine Marke der
Daniel Gruppe GmbH**

Daimlerstraße 17

32312 Lübbecke

Telefon 0 57 41 / 34 80 -40

E-Mail [info\(at\)scalant.de](mailto:info(at)scalant.de)